

Clixys[®]-montage plaat voor aftakconnector Montagehandleiding

Clixys[®]-montage plaat en aftakconnector

Tip vooraf:

1. Indien bij een doos een eindkap op de kabel geplaatst moet worden, is het raadzaam dit eerst te doen.
2. Let op bij het verwijderen van de transportclip dat de connector niet dicht wordt geklikt. Een eenmaal dicht geknepen connector is niet meer te openen.
3. Het vierkante gedeelte van de kabel moet aan de openzijde in de connector liggen.
4. Zorg ervoor dat de kabel tegen de achterkant van de connector gelegd wordt.
5. Plaats de tang zover mogelijk over de connector.
6. Buig de kabel bij de kabeldoos en de montageplaat in de gewenste vorm, voordat de connector wordt geknepen.

De montageplaat past u toe bij het plaatsen van de aftakconnector.

1

- Plaats de Clixys[®]-montageplaat aan de binnenzijde in de goot.
- De tiknagel vanaf de buitenzijde door de goot en schetsplaat steken en met een hamer vast tikken.




2

- De wijze van plaatsen van de aftakconnector is afhankelijk van de ingelegde kabel.
- De kabel bestaat uit een rond en een vierkant deel, deze vorm vindt u terug in de connector.




Tip: indien het uiteinde van een kabel afgewerkt moet worden ga eerst naar punt 10.

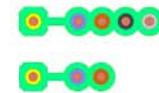

3

- Verwijder eerst de onderste transportclip door deze licht naar boven te duwen en vervolgens naar u toe te trekken.
- Open de connector en leg de kabel in de connector.

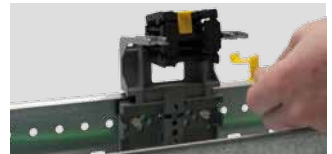

4


- Buig de kabel in vorm voordat de connector is samengeknepen.

Tip: zorg per aftakconnector voor ongeveer 70mm over lengte voor de onderste kabel en ongeveer 120mm voor de bovenste kabel.




5

- Sluit de connectorklep en druk deze tegelijk op de twee hoeken **licht** aan.

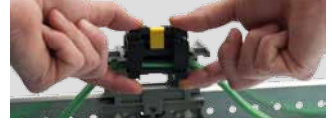


6

- Verwijder ook de bovenste transportclip.
- Buig ook deze kabel in de gewenste vorm.

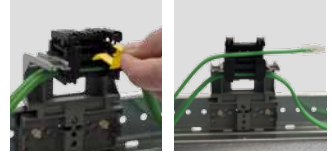


7

- Sluit de connectorklep en druk deze tegelijk op de twee hoeken **licht** aan.

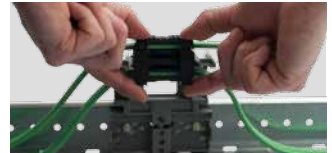


8

- Plaats de connectortang in het midden over de connector en schuif de connector zo ver mogelijk achter in de bek van de tang.
- Knijp de connector in één keer dicht tot aan de aanslag.

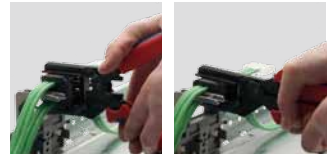

9


- Fixeer het geheel met bindbandjes.
- Haal aan de linker- en aan de rechterkant van de aftakconnector een bindbandje door de het gat van de montageplaat en trek deze goed aan.

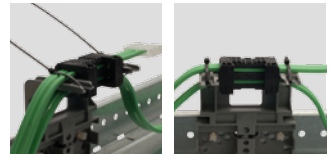

Het monteren van een eindkap

10

- Ter bescherming en om de isolatiewaarde te borgen dient u het einde van de kabel af te sluiten met een eindkap.
- Strip het uiteinde van de aftakkabel.
- Leg het uiteinde van de kabel in het eindkapje en druk de kabel goed aan.
- Vouw het eindkapje om en druk deze dicht totdat u een klik hoort.
- Plaats de kabel in de connector (ga naar punt 3).

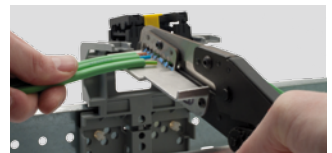

Tip: zorg ervoor dat de eindkap 10 cm buiten de montageplaat uitsteekt.

Neem contact met ons op

ABB b.v.

Low Voltage Products

Postbus 104, 6710 BC Ede

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Tel. 0318 669300, fax 0318 631718

info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl/connect

