



# Clixys<sup>®</sup> hollewanddozen Montagehandleiding

# Clixys® hollewanddozen

## Tip vooraf:

1. Indien bij een doos een eindkap op de kabel geplaatst moet worden, is het raadzaam dit eerst te doen.
2. Let op bij het verwijderen van de transportclip dat de connector niet dicht wordt geklikt. Een eenmaal dicht geknepen connector is niet meer te openen.
3. Het vierkante gedeelte van de kabel moet aan de openzijde in de connector liggen.
4. Zorg ervoor dat de kabel tegen de achterkant van de connector gelegd wordt.
5. Plaats de tang zover mogelijk over de connector.

## Het plaatsen en gebruiken van de Clixys® hollewanddoos


1

- Bepaal de positie van de gaten voor de hollewanddoos op de wand.
- Centerpunten aftekenen met de aftekenmal (hartafstand 71mm).
- Boor een tweetal gaten van Ø76mm.
- Verwijder de V-vorm tussen de twee gaten, zodat de hollewanddoos in het gat past.



2

- Trek de kabel door de geboorde gaten naar buiten.
- Kort de kabel in tot 30cm buiten de wand.
- Werk het uiteinde van de kabel af, ga hiervoor naar punt 9.

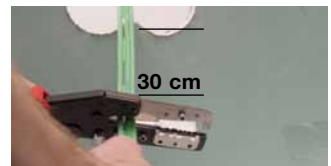

## Het inleggen van de kabel in de connector.

3

- Verwijder de transportclip door deze licht naar boven en vervolgens naar u toe te trekken.




4

- Open de connector door het klepje naar beneden te buigen en leg de kabel in de connector.



# Clixys® hollewanddozen

**Let op:** de kabel bestaat uit een rond en een vierkant deel, deze vorm vindt u terug in de connector.



5

- Sluit de connector klep en druk deze tegelijk op twee hoeken **licht** aan.
- Trek aan de kabel tot de eindkap tegen de connector aan ligt.



6

- Plaats de connector tang in het midden over de connector en schuif de connector zo ver mogelijk achter in de bek van de tang.
- Knijp de connector in één keer dicht tot aan de aanslag.



7


- Druk de connector tegen de onderzijde van de hollewanddoos aan.



## Plaatsen van de doos in de wand.

8

- Voer de kabel weer terug in de wand.
- Druk de hollewanddoos in het gat totdat de bovenzijde vlak tegen de wand aan ligt.
- De trekbandjes komen al naar voren.
- Trek de trekbandjes aan tot ze stevig vast zitten.
- Draai de trekbandjes tot ze afbreken.
- Monteer het afdekraam met de centraalplaten.

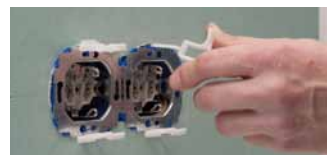

**Let op:** Bij demontage het afdekraam eerst demonteren, dan de trekbandjes verwijderen met een schroevendraaier.



## Het monteren van een eindkap.

9

- Ter bescherming en om de isolatiewaarde te borgen dient u het einde van de kabel af te sluiten met een eindkapje.
- Strip het kabeleinde met de knip/striptang.



10

- Leg het uiteinde van de kabel in het eindkapje en druk deze goed aan.



11

- Vouw het eindkapje om en druk deze dicht totdat u een klik hoort.
- Ga voor het plaatsen van de kabel naar punt 3.



# Neem contact met ons op

## **ABB b.v.**

Low Voltage Products

Postbus 104, 6710 BC Ede

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Tel. +31(0) 318 669300, fax +31(0) 318 631718

info.lowvoltageproducts@nl.abb.com



**[www.abb.nl/connect](http://www.abb.nl/connect)**